

Consigne produit

Technique de serrage hydroexpansible

Validité

Les reproductions présentes dans ce document peuvent être différentes du produit livré. Sous réserve d'erreurs et de modifications dues aux évolutions techniques.

Droit de la propriété intellectuelle



Ce document est protégé par des droits d'auteur et sa langue de rédaction initiale est l'allemand. Toute duplication ou divulgation du présent document dans sa totalité ou sous forme d'extraits, sans accord de son titulaire, est interdite et fera l'objet de poursuites pénales ou civiles. Tout droit réservé, ceux de traduction compris.

© Copyright by INDEX-Werke GmbH & Co. KG



Technique de serrage hydroexpansible

Consignes à respecter avec les broches, les adaptateurs et les canons:



- Ne pas desserrer complètement la vis de serrage pour éviter que le médium de serrage ne s'échappe.
- Serrer la vis de serrage au couple prescrit pour chaque cas.
Le couple de serrage est gravé sur le porte-outil ou le moyen de serrage hydroexpansible.
En l'absence de gravage visser la vis de serrage jusqu'à sentir la butée, ne pas dépasser les 8-10 Nm.
- Ne pas serrer à vide.
Y insérer systématiquement un foret ou un outil identique.
- Nettoyer toutes les faces de serrage bien proprement avant d'insérer l'outil.
- N'utiliser que des forets à queue cylindrique.

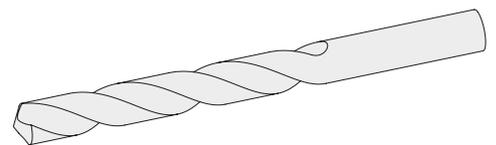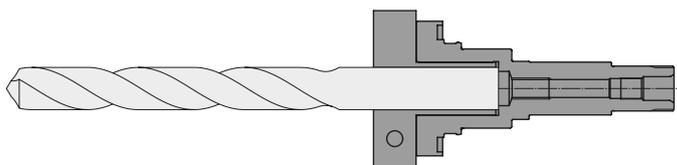

Celles qui sont taillées provoquent des dégradations.

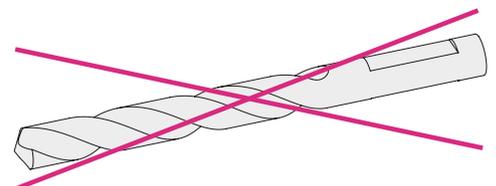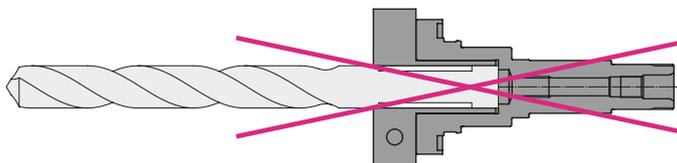

- Serrage impératif des forets sur toute la longueur de l'attachement hydroexpansible

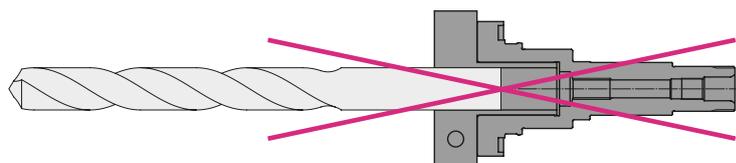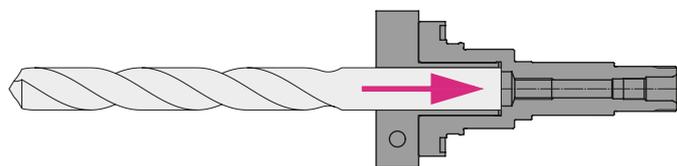



**INDEX-Werke GmbH & Co. KG
Hahn & Tessky**

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de